

Vectra VLi 8

HP

**Corporate PCs** 

# コーザーズ・ガイド



# ご注意

本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

本書に記載した内容は、商品性や特定の目的に対する適合性を保証するものではなく、当社はそれらに関して責任を負いません。また、本書の記載の誤り、あるいは本書の配布、内容、利用にともなって生じる偶発的、結果的損害に関して責任を負いません。

本書の内容は、著作権によって保護されています。本書の一部または全部を書面による事前の許可なくして複写、転載、翻訳することは禁止されています。

Matrox<sup>®</sup>は、Matrox Electronic Systems Ltd.の登録商標です。

Adobe<sup>TM</sup> および Acrobat<sup>TM</sup> は、Adobe Systems Incorporatedの商標です。

Microsoft<sup>®</sup>、MS<sup>®</sup>、MS-DOS<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> およびWindows NT<sup>®</sup>は、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。

Hewlett-Packard France Commercial Computing Division Outbound Marketing Communications 38053 Grenoble Cedex 9 France

- © 1999日本ヒューレット・パッカード株式会社
- © 1999 Hewlett-Packard Company

## ユーザーズ・ガイド

本書は、次の項目について説明しています。

- 初期セットアップの方法
- トラブルシューティング
- ハードウェア・コンポーネントの交換
- 詳しい情報とサポートの入手方法

PCをご使用になる前に、人間工学についての注意事項をお読みになることを強くお勧めします。詳細については、HP Webサイト(www.hp.com/ergo/)の「快適な作業を行うために」を参照してください。

#### 安全上の注意

#### 警告

安全のため、カバーを取り外す場合は、必ずコンセントから電源コードを取り外し、通信ネットワークへの接続も切り離してください。また、必ず PC にカバーを取り付けてから電源スイッチを入れてください。

バッテリを誤ってセットすると破裂する恐れがあります。安全のため、バッテリを分解したり、穴を空けたり、火中に投じたりしないでください。バッテリはユーザーズ・ガイドで推奨されている種類のものと交換してください。このPCは、重金属を含有しないリチウム電池を使用しています。使用済みのバッテリは、環境保護のためご家庭で廃棄しないでください。


#### モデムをご使用の場合


雷が発生しているときに電話コードの配線は行わないでください。水気のある場所で電話ジャックのインストールを行う場合、ネットワーク・インタフェースの接続を必ず切ってから行ってください。ネットワークインタフェースに接続したままの状態で芯線の露出した電話線や端子には触らないでください。電話線の設置および変更を行う際は注意を払ってください。雷が発生しているときに電話回線を使用しないでください(コードレス電話は除く)。落雷による感電の原因になります。ガス漏れが発生しているとき、発生現場付近での電話通報は避けてください。通信用ボードに触ったり、取り外す場合は、必ず電話回線コネクタを取り外してから行ってください。

i

# 目次

1	PC <b>のセットアップと使用方法</b>
2	基本的な問題の解決15
3	ハードウェア・コンポーネントの交換23
	索引51
	<b>規格および保証</b> 53

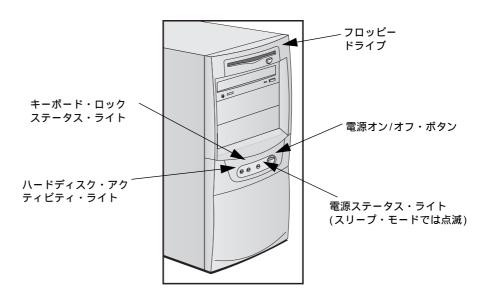

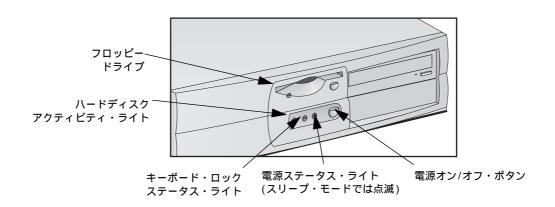


# PCのセットアップと使用方法

本章では PC のセットアップと使用方法について説明します。


## PC の梱包を開ける

#### 警告

PC やディスプレイを一人で持ち上げられそうにない場合は、必ず誰かに手伝ってもらってください。

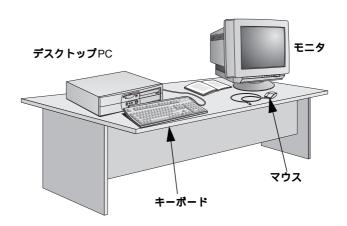



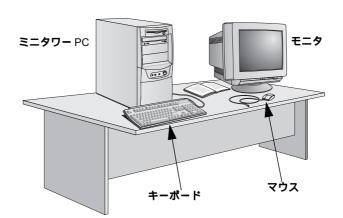

電源コンセントに近く、またキーボード、マウス、その他の付属品のスペースが十分にある、丈夫なデスクの上にPC本体を置いてください。ミニタワーPCは、デスク上または床のどちらに置くこともできます。


# マウス、キーボード、モニタ、プリンタの接続

マウス、キーボード、モニタ、プリンタのケーブルを PC の背面に接続します。 コネクタは、一方向にしか差し込めない形になっています。

プリンタ接続の詳細については、プリンタ付属のマニュアルを参照してください。

## デスクトップPC

コネクタは見分けやすいように色分けしてあります。コネクタの色を合わせて 接続してください。

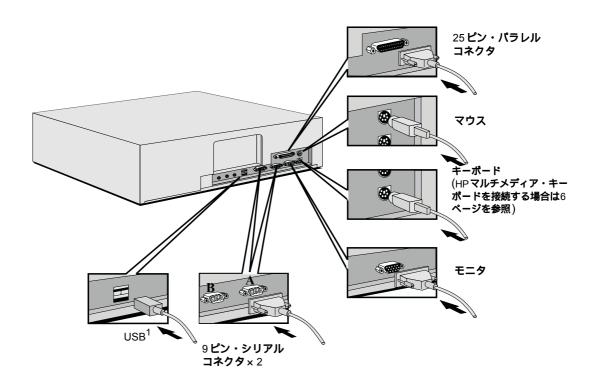


1. USB に対応しているオペレーティング・システム: a)Windows 95 の最新パージョン(一部のモデルにインストール済み); b) Windows 98

#### 1 PC**のセットアップと使用方法** マウス、キーボード、モニタ、プリンタの接続

#### ミニタワー PC

コネクタは見分けやすいように色分けしてあります。コネクタの色を合わせて 接続してください。

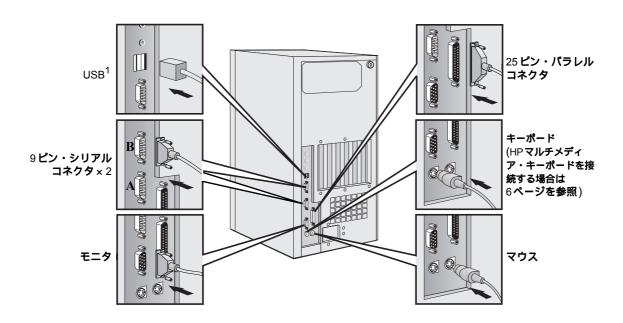


1. USB に対応しているオペレーティング・システム:a)Windows 95 の最新パージョン(-部のモデルにインストール済み); b) Windows 98

# ネットワークへの接続(一部のモデルのみ)

この作業を行う際は、PC をネットワークに接続することをあらかじめネットワーク管理者に知らせてください。

ネットワーク・ケーブルをRJ-45 UTP(シールドなしのツイスト・ペア) LANコネクタに接続します。

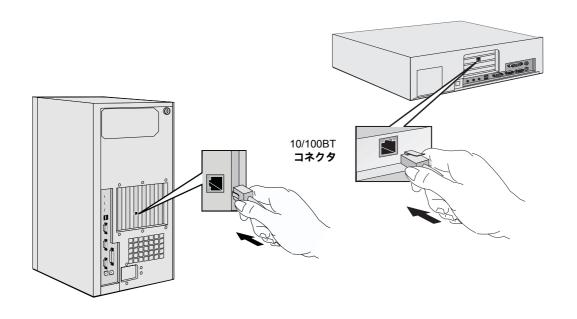


他社製のネットワーク・アダプタ・ボードのインストールを行う場合は、HP サポート専用 Web サイトに記載されているインストールと設定方法を参照してください。www.hp.com/go/vectrasupportの[LAN Card Ready] セクションでご覧になれます。

# マルチメディア・アクセサリの接続(一部のモデルのみ)


#### 警告

ヘッドフォンやスピーカを接続する際は、急激な音響を避けるため、必ずボリュームを絞ってください。また大音量を長いあいだ聞き続けると、聴覚を回復不能なまでに損なうことがあります。ヘッドフォンはまず首に掛けてボリュームを絞ってから着用し、快適なリスニング・レベルになるまで少しずつボリュームを上げ、その位置で止めておくようにしてください。

1 HPマルチメディア・キーボードをPC本体に接続します。コネクタは分かりやすいように色分けしてあります。

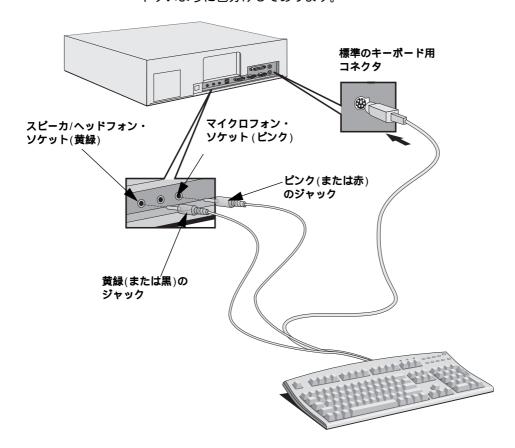

2 マイクロフォンと、ヘッドフォン(またはスピーカ)をキーボードに接続します。

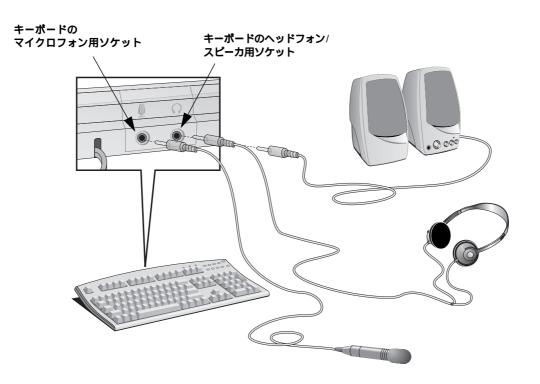

3 PC背面の空いているオーディオ用コネクタ(水色の入力端子)に、CDプレーヤなど他のオーディオ・アクセサリを接続します。

#### 注記


一部のモデルには、ヘッドフォン・ソケットとボリューム・コントロール付DVDドライブが付属していますが、PCのマルチメディア機能をすべて利用するには、キーボード・ソケットの接続を上図のように行う必要があります。

サウンド・ボードのインストールを行う場合、Setup プログラムの [Advanced] [Integrated Audio Interface] セクションで、組み込みのオーディオ機能を無効に設定してください。詳細は、HP サポート専用 Web サイトの『Troubleshooting and Upgrade Guide』を参照してください。

# 電源コードの接続

#### 警告

安全のため、電源コードは必ずアース付きのコンセントに接続してください。電源コードは、本製品に付属のものか、国内の規格に合ったアース・プラグ付きのものを使用してください。本製品を電源から遮断するには電源コードをコンセントから抜く必要があります。本製品は、コンセントにすぐ手が届くようにコンセントの近くに設置してください。

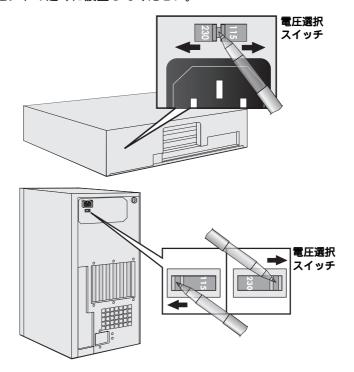

- 1 コンピュータ本体の電源コネクタに貼られた警告ラベルを剥がし、国内の電 圧に正しく設定されていることを確認します(電圧は出荷時に正しく設定されているはずです)。
- 2 モニタとPC本体に電源コードを差し込みます(コネクタは一方向にしか差し 込めない形になっています)。
- 3 モニタPC本体それぞれの電源コードを、アースつきの電源コンセントに差し 込みます。

## PCを初めて起動する場合

ソフトウェアがプリインストールされているモデルでは、最初の起動時に、これらのソフトウェアの初期化が実行されます。これにより、使用する言語およびハードウェア用にソフトウェアが設定されます(この設定は、初期化の終了後に変更できます)。

#### ソフトウェアの初期化

#### 注記

ソフトウェアの初期化中は電源を切らないでください。初期化中に電源を切る と障害が発生する可能性があります。

1 モニタの電源を入れ、次にPCの電源を入れます。

PCの電源を入れると、Vectraのロゴが表示され、パワーオン・セルフ・テスト (POST) が実行されます。 POST の詳細を HP サマリ画面に表示するには、 [552] キーを押します。

パワーオン・セルフ・テストの実行時に検出されたエラーは自動的に表示されます。エラーを修正するには、ここで「F2」キーを押して Setup プログラムを起動します。

- 2 ソフトウェア初期化ルーチンが起動します。
- 3 初期化ルーチンが終了したら、[OK]をクリックします。PCが再起動します。

#### 再起動後の操作

- □ キーボードを、使いやすい位置に置きます。
- □ モニタの輝度とコントラストを調整します。画像が画面いっぱいに表示されなかったり、中心がずれて表示される場合には、モニタのコントローラで調整します。詳細は、モニタのマニュアルを参照してください。
- □ 快適な作業環境を整えます(詳細は、[プログラム] [HP Info] [快適な操作環境]を参照してください)。
- □ 必要なアプリケーション・ソフトウェアをインストールします。
- ロインターネットに接続する場合は、インターネットへの接続を正しく設定します(接続方法については社内の技術担当またはネットワーク管理者にご確認ください)。接続が正しく設定されていれば、Webブラウザを使ってインターネットに接続できます。

#### オペレーティング・システムの変更

本 PCで使用するオペレーティング・システムを変更する場合は、Setupプログラムの[Main] メニューで、[PnP Operating System] フィールドが正しく設定されていることを確認してください(Setupプログラムを起動するには、起動中に F2)キーを押します)。

- Windows 95、Windows 98などのPlug and Playオペレーティング・システムを ご使用の場合は、Setupプログラムの[PnP Operating System]フィールド を[Yes] に設定します。
- Windows NT 4.0などのPlug and Play に対応していないオペレーティング・システムの場合は、このフィールドを[No] に設定します。

ご使用のオペレーティング・システムがPlug and Play対応かどうかは、オペレーティング・システムに付属のマニュアルを参照してください。

#### PC **の停止**

PCを停止するには、必ず実行中のすべてのプログラムを終了し、[スタート]メニューからオペレーティング・システムをシャットダウンしてください。

## パワー・マネジメント機能の使用

パワー・マネジメント機能は、アイドル時のPCの動作を遅くして、全体的な電力消費を低減します。

HP Setup プログラム

パワー・マネジメント機能は、HP Setupプログラムで設定できます。HP SetupプログラムのPowerメニュー項目を参照してください(Setupプログラムを起動するには、起動中に  $\mathbb{F}2$  キーを押します)。

オペレーティング・ システムのパワー・ マネージメント機能 サポートされているパワー・マネジメント機能は、Windows NT 4.0 および Windows 95 などのオペレーティング・システムによって異なります。詳細は、オペレーティング・システム付属のマニュアルを参照してください。

EPAとEnergy Star® への準拠

当社は、国際エネルギースター・プログラムの参加事業者として、本製品がエネルギー消費を効率的に抑えるための国際エネルギースター・プログラムの基準に適合していると判断します。

## 管理機能

本PCには、ハードウェア管理ツールであるHP TopToolsがプリインストールされており、これにより高度な管理機能が実現します。詳細は、次のHP Web サイトにアクセスしてください。

www.hp.com/toptools

## ソフトウェアとドライバ

最新のドライバとBIOSは、HPサポート専用Webサイトの「ソフトウェアとドライバ」セクションからダウンロードできます。次のHP Webサイトにアクセスしてください。

www.hp.com/go/vectrasupport

## その他の情報とヘルプ

#### ハードディスク内の情報

本PCに関する以下の追加情報が本PCのハードディスク・ドライブに収録されています。

• 『情報の入手方法』 本PCに関する情報の入手先をお知らせします。例えばHPのWebサイトへのリンクなどがあります。

Windowsをご使用の場合、[スタート]ボタンをクリックし、次に[プログラム] [HP Info] [HP Vectra VL]の順にクリックします。

• 『快適な操作環境』 PCの使用環境に関する、人間工学に基づいたアドバイスです。

Windows をご使用の場合、[スタート]ボタンをクリックし、次に[プログラム] [HP Info] [快適な操作環境]の順にクリックします。

#### HPサポートWebサイト上の情報

HPのWebサイトには、ダウンロード可能な各種マニュアル、サービスおよびサポート・オプションなど、幅広い情報が掲載されています。

#### 本PC用マニュアル

HP Vectraのサポート・サイト(www.hp.com/go/vectrasupport)からは、本PC の各種マニュアルがダウンロードできます。これらのマニュアルは、Adobe Acrobat (PDF)フォーマットで提供されます。

#### 本PC用マニュアルの内容

- 『Using Sound』 設定ならびにトラブルシューティング情報をはじめ、本PCのサウンド・システムの活用方法を説明します。
- 『トラブルシューティング/アップグレード・ガイド(Troubleshooting and Upgrade Guide)』アクセサリのインストール方法やトラブルシューティングについて詳しく説明します。また、技術情報やセキュリティ機能についても掲載されています。このマニュアルについては次のセクションをお読みください。

- 『Service Handbook Chapters 』 HPパーツ番号をはじめ、増設および交換用部品 に関する情報
- 『Technical Reference Manual』システム・ボード、チップセット、BIOSなどシステム・コンポーネントに関する技術情報

このWebサイトは定期的にチェックして、ご使用のPCに該当するものがあれば、その都度ダウンロードしてください。

#### トラブルシューティング/アップグレード・ガイド

『トラブルシューティング / アップグレード・ガイド (Troubleshooting and Upgrade Guide)』(Acrobat PDFフォーマット)はダウンロードしてご利用ください。本ガイドには次の情報が記載されています。

- 本PCのトラブルシューティング
- アクセサリのインストール方法
  - メモリのインストール
  - 大容量記憶装置のインストール
  - アクセサリ・ボードのインストール
  - セキュリティ・ケーブルのインストール
  - バッテリの交換
  - セキュリティ・ブラケットの装着
- セキュリティと管理機能
- 本PCに関する技術情報
  - システム・ボード・スイッチ
  - 本PCが使用するIRQ、DMA、およびI/Oアドレス

『トラブルシューティング / アップグレード・ガイド (Troubleshooting and Upgrade Guide)』では、トラブルシューティングについてより詳しく解説しています。

注記

『トラブルシューティング / アップグレード・ガイド (Troubleshooting and Upgrade Guide)』の表示および印刷には、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe Acrobat Reader はAdobe 社のWebサイト(www.adobe.com)から無償でダウンロードすることができます。

#### トラブルシューティング/アップグレード・ガイドのダウンロード

本ガイドをダウンロードするには、次のアドレスのHP Vectra サポート専用サイトにアクセスし、Manualsセクションをクリックします。表示された画面でご使用のPCの機種名を選択して[GO]ボタンを押してください。

www.hp.com/go/vectrasupport

1 PC のセットアップと使用方法 その他の情報とヘルプ

# 基本的な問題の解決

本章では、本PCの使用中に生じる基本的な問題の解決方法について、次の内容に沿って説明します

- PCとハードウェアに関する一般的な問題の対処方法
- HP提供のハードウェア診断ツールであるDiagToolsの使用方法
- よくある質問(FAQ)
- 問題が解決しないときの対処方法
- HPサポートおよびインフォメーション・サービス

詳細は、『トラブルシューティング/アップグレード・ガイド(Troubleshooting and Upgrade Guide)』を次のHP Web サイトからダウンロードしてお読み下さい。www.hp.com/go/vectrasupport

# PCが起動できないとき

PC の電源が入らない	
チェックポイント	対処方法
電源コードが正しく差し込まれていますか。	電源コードを正常に動作している別のコンセントとPCに接続してください。


パワーオン・セルフテストでエラーが発生する	
起動時にオンスクリーン・エラーメッセージやビープコードが表示された	場合は、PCの設定に問題があります。
チェックポイント	対処方法
パワーオン・セルフテストで検出された、エラーの元と思われる設定内 容を調べてください。	詳細は、次のHP Webサイトから『トラブルシューティング/アップグレード・ガイド(Troubleshooting and Upgrade Guide)』をダウンロードしてお読みください。www.hp.com/go/vectrasupport

# ハードウェアに問題があるとき

モニタが正しく動作しない		
PCの電源ランプはついているのに、モニタに何も表示されない。		
チェックポイント	対処方法	
モニタの電源は入っていますか (LEDがオンになっている)。	モニタのLED信号(緑、オレンジ、点滅)の説明については、モニタ付属マニュアルを参照してください。	
モニタの電源コードは正しく差し込まれていますか。	電源コードを正常に動作している別のコンセントとモニタに接続してください。	
モニタの輝度やコントラストの設定は正しいですか。	モニタの OSD (オンスクリーン・ディスプレイ)、またはモニタ前面の調整 ボタンを使って設定内容を確認します。	
起動時に画像が表示されるが、しばらくすると消えてし	まう。	
チェックポイント	対処方法	
PC側のモニタ設定はお使いのモニタと互換性がありますか。	<ul> <li>Windows NT:起動時のプロンプトでVGAモードを選び、解像度をリセットしてください</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows 95: PCを再起動します。Vectraのロゴの画面が表示されます。ビーブ音が聞こえたら、[F8]キーを押し、PCをセーフ・モードで立ち上げます。[コントロールパネル]で[画面]をダブルクリックし、[ディスプレイの設定]をクリックします。スライダを調整して解像度を設定し直します。</li> </ul>	

キーボードが動作しないとき	
チェックポイント	対処方法
キーボードのケーブルは正しく差し込まれていますか。	ケーブルをPC背面のキーボード用コネクタに差し込みます。コネクタの色とケーブルの色を合わせてください。
キーボードが汚れていたり、キーが押されたままになってい ませんか。	すべてのキーの高さが同じで、押されたままのキーがないか確認 してください。
キーボード自体に問題はありませんか。	正常に動作することが確認されているキーボード、または他のPC のキーボードと交換してみてください。
正しいドライバを使用していますか。HPマルチメディア・ キーボードをご使用の場合、正しいドライバがインストール されているか確認してください。このドライバはすべての Windows NT 4.0 またはWindows 95プリインストール・モデ ルに付属しています。	次のHP Webサイトから最新のドライバをダウンロードしてください。www.hp.com/go/vectrasupport
PCは起動するのに、問題が解決されないとき	DiagToolsを実行します。18ページを参照してください。

マウスが動作しないとき	
チェックポイント	対処方法
マウスのケーブルは正しく差し込まれていますか。	<ol> <li>PC の電源をオフにします。</li> <li>ケーブルを PC 背面のマウス用コネクタに差し 込みます。コネクタの色を合わせてください。</li> </ol>
正しいドライバを使用していますか。HP拡張マウスをご使用の場合、正しいドライバがインストールされているか確認してください。このドライバはすべてのWindows NT 4.0 またはWindows 95プリインストール・モデルに付属しています。	次のHPWebサイトから最新のドライバをダウンロードしてください。www.hp.com/go/vectrasupport
マウスは汚れていませんか。	下記の手順で、マウスボールを清掃してください。

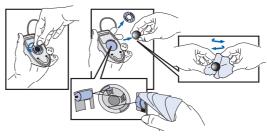

マウス自体に問題はありませんか。	正常に動作することが確認されているマウス、または他のPCのマウスと交換してみてください。
PCは起動するのに、問題が解決されないとき	DiagToolsを実行します。18ページを参照してください。

パワーオン・セルフテストでエラーが表示されるとき	
チェックポイント	対処方法
Setup プログラムの設定内容を確認してください。	1 PC を再起動します。 2 [F2 Setup] が表示されたら、[F2] キーを押します。 <sup>1</sup>
サマリ画面を確認してください。	PCの電源をオンにするか、再起動します。[F2 Setup]が表示されたら、[Esc]キーを押します。続いて、[Pause]を押してサマリ画面の表示に固定します。続行するには任意のキーを押します。

1. Setup プログラムの詳細は、『トラブルシューティング/アップグレード・ガイド(Troubleshooting and Upgrade Guide)』を次のHP Web サイトからダウンロードしてお読み下さい。www.hp.com/go/vectrasupport

# HP DiagTools ハードウェア診断ユーティリティ

DiagTools ハードウェア診断ユーティリティは、HP Vectra PC および PC ワークステーションで発生するハードウェアに関連する問題を診断するのに役立つユーティリティです。

このユーティリティには、次のような機能を持つツール・セットが含まれます。

- システムの設定をチェックし正常に機能していることを検証する。
- ハードウェア関連の不具合を診断する。
- HPのサポート担当者が不具合を迅速かつ効率的に解決できるよう、正確な情報を提供する。

インストール方法とインストール先については、『Vectra Hardware Diagnostic User's Guide』に記載されています。本ガイド(PDFバージョン=Adobe Acrobat形式)は、HPのWWWサイトからダウンロードしてお読みください。

#### DiagToolsの入手

DiagTools は本 PC 付属のソフトウェア リカバリ CD-ROM に収録されています。 また、最新バージョンを次のHP Webサイトからダウンロードすることもできま す。www.hp.com/go/vectrasupport

#### DiagToolsの起動

DiagToolsは、以下の手順で起動します。

- 1 CD-ROM ドライブに本 PC 付属のリカバリ CD-ROM を挿入します。
- 2 PCを再起動します。
- 3 CD-ROMまたはフロッピーディスクからPCが立ち上がります。画面に表示されたメニューからDiagToolsを実行するオプションを選択します。
- 4 画面の指示にしたがい、診断テストを実行します。

本ユーティリティは、システムの全ハードウェア構成を自動検出した後、 ただちに診断テストを実行します。

# よくある質問(FAQ)

Q: LANカードのインストール方法について教えてください。

A: HP サポート専用サイト (www.hp.com/go/vectrasupport) に掲載された「LAN Card Ready」セクションをご覧ください。一般に広く使われている LANカードとLANカード用ドライバのインストール方法が記載されています。

O: アクセサリのインストール方法について詳しく教えてください。

A: 『トラブルシューティング/アップグレード・ガイド(Troubleshooting and Upgrade Guide)』に詳しい説明があります。このガイドは次のHPサポート専用Webサイトからダウンロードできます。www.hp.com/go/vectrasupport

- Q: オペレーティング・システムの再インストールはどのように行いますか。 A: 本PC付属のソフトウェア リカバリ CD-ROMを使用して行ってください。
- Q: ソフトウェアやハードウェアをインストールをする際の互換性を確認する方法について教えてください。

A: www.hp.com/go/vectrasupportにアクセスし、「Tested Products List (テスト済み製品一覧)」をご覧ください。

Q: PCの動作が異常に遅く、おかしなメッセージが表示されます。

A: ウィルス感染の可能性があります。PCに付属のウィルス対策ユーティリティを実行してください。

それでも問題が解決しない場合、PCのBIOSを更新してください。BIOSとアップデート手順は、次のHPサポート専用Webサイトからダウンロードできます。www.hp.com/go/vectrasupport

Q: 新しいソフトウェアをインストールしてから PC の動作がおかしくなりました。対処方法を教えてください。

A: 原因と思われるソフトウェアをアンインストールしてみて、PCが正常な状態に戻るかどうか確認してください。問題が解決しない場合、ソフトウェアの製造元に問い合わせ、互換性に関する問題がないかどうか確認してください。

Q: サウンド・カードをインストールする場合、組み込みのサウンド機能を無効にする方法を教えてください。

A: 起動時に[F2]を押して、Setupプログラムを起動します。次に[Advanced]メニューの[Integrated Audio Interface]を無効にしてください。

Q: 本 PC にプリロードされているすべてのオペレーティング・システムで USB ハードウェア デバイスは使用できますか。

A: いいえ。USBがサポートされているのは、本PCにプリインストールされているWindows 95 リリース2.xとWindows 98 だけです。

2 基本的な問題の解決 よくある質問(FAQ)

O: このPCは2000年問題に対応していますか。

A: すべての Vectra 新シリーズは 2000 年への遷移を速やかに処理できるように設計されています。詳細については、次のHP 2000 年問題専用 Web サイトをご覧ください。www.hp.com/year 2000

Q: このPCで使用されているハードウェアとBIOSのバージョンを教えてください。 A: PCを再起動し、パワーオン・セルフ・テスト中に[ESC]キーを押します。画 面の一番上にBIOSのバージョンが表示されます。

O: アプリケーションを使用しても音が出ません。

A: マルチメディア・アクセサリのインストールが正しいか確認してください(第1章を参照してください)。マルチメディア・キーボードをご使用の場合、キーボード上のボリューム・ボタンで音量を調整します。

また、アプリケーション側の設定が正しいか確認してください。

[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [マルチメディア] [音量]を選択します。[ミュート]を選択していると音は出ません。音が聞こえるまでボリュームレベルを調節してください。

O: 最新のHPドライバの入手先は?

A: www.hp.com/go/vectrasupportにアクセスしてください。

## それでも問題が解決しないときは?

サポートに関する詳しい情報は、『トラブルシューティング/アップグレード・ガイド(Troubleshooting and Upgrade Guide)』をご覧ください。このガイドは次のHP Web サイトからダウンロードできます。

www.hp.com/go/vectrasupport

#### その他のアドバイス

- PCを再起動して問題が解消していないかどうか確認します。
- ソフトウェアに問題がある場合、ソフトウェアに付属のマニュアルまたはヘルプを参照します。それでも問題が解決しない場合は、ソフトウェアの製造元までお問い合わせください。
- HP DiagTools を実行します。サポートを受ける際に必要な、本 PC のハードウェア・プロファイル(Support Ticket)を作成して、サポート窓口までファックスまたは郵送してください。DiagTools の使用方法については、18 ページを参照してください。
- 問題の対処方法が記載されていないか、次のHPサポート専用Webサイトをご覧ください。www.hp.com/go/vectrasupport
- PCのBIOS (Basic Input/Output System)を更新します。本PC用の最新BIOSとアップデート手順は次のHPサポート専用Webサイトからダウンロードできます。www.hp.com/go/vectrasupport
- サポートを受ける際に正確な説明ができるよう、問題の内容を詳しく書きとめてください。22ページ「サポートを受ける前の準備」をご覧ください。
- 問題の発生原因について考えられることを調べておいてください。
- 電話サポートを受ける際は、可能であればPCを起動し、すぐに使用できる状態にしておいてください。
- HP販売代理店またはHPサポートまでご連絡ください。電話が込み合うピーク時間(お昼前と夕方)は避けるようお勧めします。詳細については、22ページ「HPサポートおよびインフォメーション・サービス」をご覧ください。

# HPサポートおよびインフォメーション・サービス


HPサービスおよびサポート情報については、次のサポート専用Webサイトをご覧ください。


www.hp.com/go/vectrasupport

### サポートを受ける前の準備

サポート担当が速やかに効率良く問題を解決できるように、次に挙げる情報を メモしておいてください。

PC に関する説明		
モデル番号	本PC右側面下のラベルをご覧ください。	
シリアル番号	本PC右側面下のラベルをご覧ください。	
RAM	• RAM の容量はサマリ画面に表示されます。サマリ画面を表示するには、起動時に [Esc]	
<ul><li>メモリ容量</li><li>RAMの製造元(HP製またはHP製以外)</li></ul>	を押します。 • HP 製以外の RAM をご使用の場合は、互換性の問題が発生することがあります。	
	不具合に関する質問	
症状について簡単にメモしてください。		
発生頻度	問題が発生する頻度はどの程度ですか。	
動作状態	PCが正常に動作していた期間はどのくらいでしたか。	
PCに最近加えた変更	最近、PCに対して何らかの変更を行いましたか。	
ハードウェア構成		
ご使用のBIOSパージョン	BIOSパージョンはサマリ画面に表示されます。サマリ画面を表示するには、起動時に[Esc]を押します。	
BIOSのパラメータを変更しましたか。	問題はSetupプログラムでBIOSに変更を加えた後に起きましたか。	
増設したカード(LAN、サウンド、SCSI カードなど)の使用スロットと割り込みの 一覧をご用意ください。	割り込みの競合を調べるためです。IRQの番号はDiagTools(18ページを参照)で、スロット番号はサマリ画面で調べることができます。サマリ画面を表示するには、起動時に[Esc]を押します。	
オペレーティング・システム		
現在使用中のオペレーティング・システムは 本PCにプリインストールされていたもので すか。		
違う場合、オペレーティング・システムの バージョンは?	<ul> <li>[スタート]メニューから[設定] [コントロールパネル]を選び、[システム]アイコンをクリックします。[システム]の下にオペレーティング・システムのバージョンが表示されます。</li> </ul>	
オペレーティング・システム・エラーを示 すメッセージの有無	エラー・メッセージの詳しい内容を書きとめておいてください。	
ブート(POST:パワーオン・セルフ・テスト)エラーの有無。POSTは、インストールされているコンポーネントをすべてチェックします。	POSTで検出されたエラーはすべて画面に表示されるか、ピープコードで知らされます。	

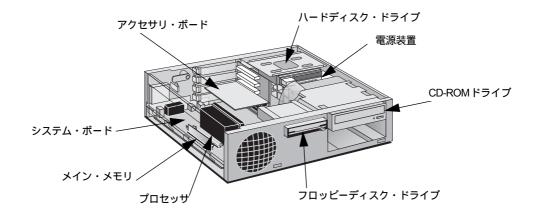

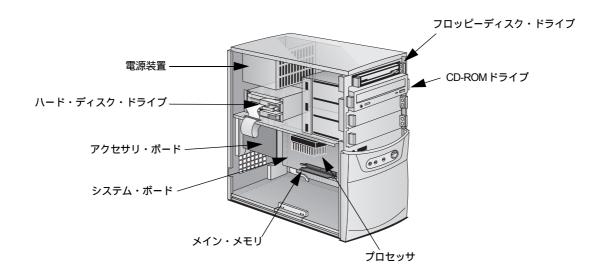

# ハードウェア・コンポーネントの交換

本章では、ハードウェア・コンポーネントの交換方法について説明します。PC の アップグレード、アクセサリのインストールについての詳細は、本 PC の『トラブルシューティング / アップグレード・ガイド (Troubleshooting and Upgrade Guide)』を下記の HP Web サイトからダウンロードしてお読みください。www.hp.com/go/vectrasupport

## はじめに

コンポーネントの交換を行う前に、次の注意事項をお読みください。

#### 警告

安全のため、カバーを取り外す場合は、必ずコンセントから電源コードを取り外し、通信ネットワークへの接続も切り離してください。また、必ずPCにカバーを取り付けてから電源スイッチを入れてください。

#### 注意

静電気によって、電子部品が損傷を受けることがあります。


この作業中はすべての装置の電源を切り、また衣服がアクセサリに触れないようにしてください。

静電気の影響を避けるため、アクセサリを包みから取り出すときは、PC本体の上に置いてください。また、アクセサリにはなるべく手を触れず、取り扱いに十分注意してください。

# カバーの取り外しと取り付け


#### カバーの取り外し

- 1 モニタとPC本体の電源をオフにします。必ずコンセントから電源コードを取り外し、通信ネットワークへの接続も切り離します。
- 2 必要に応じて、付属のキーを使用してPC背面のロックを解除します。
- 3 **デスクトップ**: 背面の留め金(2箇所)を開いて**①**カバーを取り外します**②**。 **ミニタワー**: ラッチを開けてサイド・パネルを取り外します。

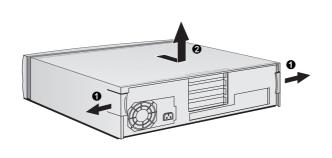




4 フロント・パネルを取り外します。

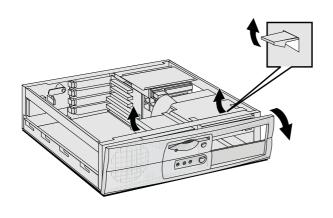




### カバーの取り付け

- 1 内部ケーブルの接続や配線状態が適切で、カバーを戻したときに絡まったりしないことを確認します。
- 2 フロント・パネルを取り付けます。

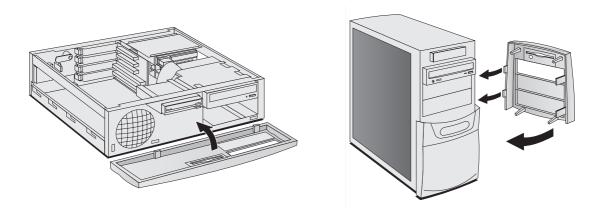

3 **デスクトップ**: カバーをかぶせて、定位置までスライドさせます。 **ミニタワー**: サイド・パネル上部のラッチを合わせて取り付けます。

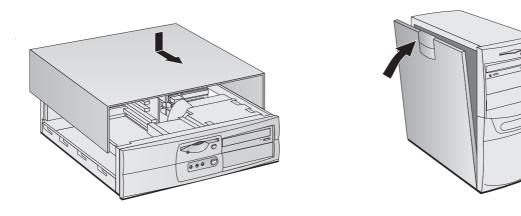


4 必要に応じて、PCに付属のキーを使用してカバーをロックします。

# メモリ・モジュールの交換またはインストール

注記

本PCモデル専用のHP製メモリ・モジュールのみをご使用ください。HP以外のメモリ・モジュールの使用はサポートされていません。サポートされているHPアクセサリについての詳細は、次のWebサイトを参照してください。www.hp.com/go/vectraaccessories

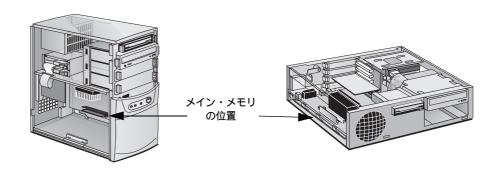


- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ミニタワーの場合、側面を下にして作業してください。






3 必要であれば、取り付け用クリップ(2個)を外し古いメモリ・モジュールを引き 抜きます。

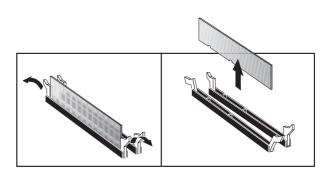

4 新しいメモリ・モジュールのコネクタをスロットのソケットに合わせて差し込み、取り付け用クリップ(2個)をとめます(モジュールはどちらのスロットにもインストールできます)。

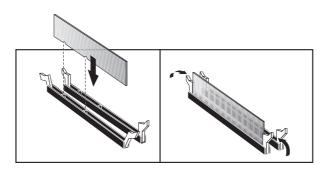

5 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。

# アクセサリ・ボードの交換

注記


デスクトップでは、XTフォーマットの ISA アクセサリ・ボードのみをご使用ください(10.4 cm幅以内)。

- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ミニタワーの場合、側面を下にして作業してください。






3 取り付け用ブラケットを取り外します。

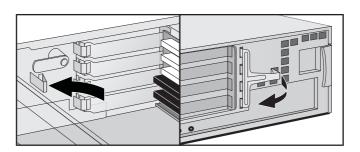


デスクトップ

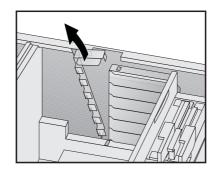

ミニタワー


- 4 取り外したいアクセサリ・ボードがプロセッサの背面に設置されている場合、 作業しやすいようにまずシステム・ボードを移動させてください。
  - a 下部ブラケットまたはプレートを開きます(下図参照)。

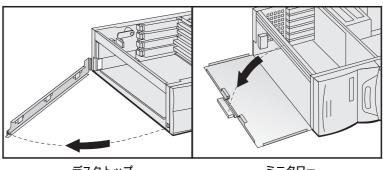


デスクトップ

ミニタワー


b レバーを引いて、作業しやすい位置までシステム・ボードを引き出しま す。ミニタワーの場合は、まずレバーを持ち上げてロックをはずしてか らレバーを引いてください。

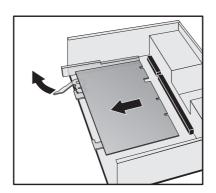


5 古いアクセサリ・ボードを注意して引き出します。

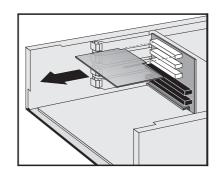


6 新しいアクセサリ・ボードをスロットに合わせ、しっかりと差し込みます。

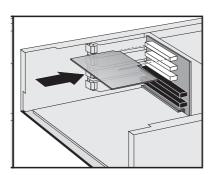


- 7 システム・ボードを移動させた場合、元の位置に戻します。
  - a レバーを押し、システム・ボードの端を持って PC 本体のコネクタに挿入 します。両方のコネクタがしっかりと噛み合っていることを確認します。

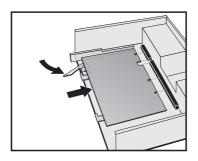


b 下部ブラケットまたはプレートを閉じます(下図参照)。

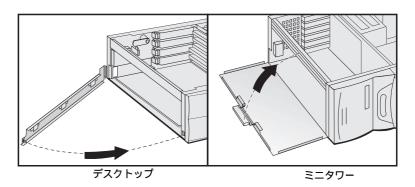

8 取り付け用ブラケットを装着します(下図参照)。

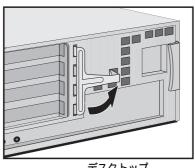

デスクトップ

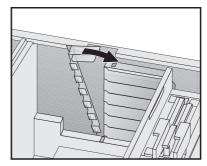


ミニタワー

9 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。


## どのドライブ・コネクタを使用するか

ハードディスク・ドライブ、DVDドライブ、CD-ROMドライブなどの内蔵ドライブは、データ・ケーブルや電源ケーブルを接続する必要があります。これらの内蔵ドライブの交換を行う際は、正しいデータ・コネクタと電源コネクタに接続するようご注意ください。

ハードディスク・ドライブは、プライマリ IDE コントローラ、CD-ROM と CD-R/W ドライブは、セカンダリ IDE コントローラに必ず接続してください。

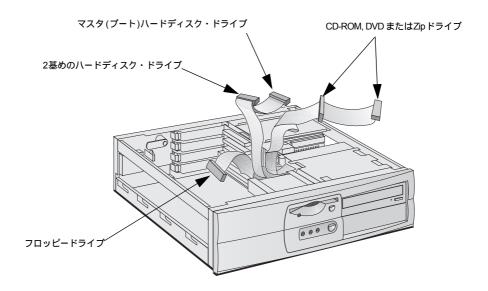

### 3 ハードウェア・コンポーネントの交換 どのドライブ・コネクタを使用するか

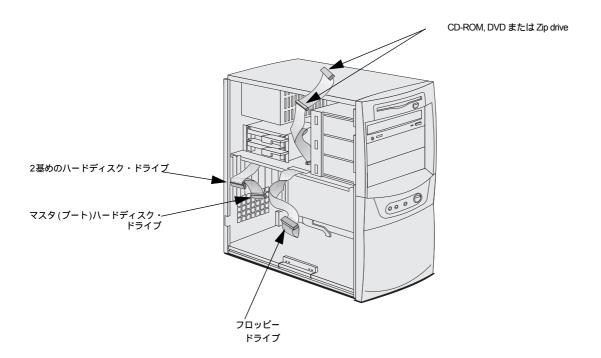


電源コネク	79	デスクトップ・ モデル	ミニタワー・ モデル	用途
		5 個 (デバイスを3 基まで接続)	5個	ハードディスク・ドライブ、 DVDドライブ、CD-ROMド ライブ、Zipドライブ
		1個	1個	フロッピーディスク・ド ライブ

## ハードディスク・ドライブの交換


ハードディスク・ドライブの内容の復元についての詳細は、次のHP Webサイトの『トラブルシューティング/アップグレード・ガイド (Troubleshooting and Upgrade Guide)』を参照してください。www.hp.com/go/vectrasupport

### デスクトップPCの場合


- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ドライブ・コネクタを全て取り外します。

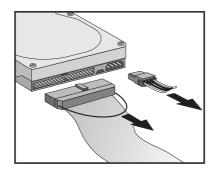

3 取り付け用ネジを外し ● ドライブ・トレイをスライドさせ取り出します ❷。

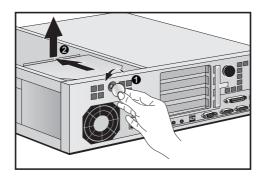


- 4 ドライブ・トレイのネジをゆるめ、古いハードディスク・ドライブをトレイ から取り外します。
- 5 新しいハード・ドライブをドライブ・トレイに(正しい向きに)スライドさせ ネジを締めます。

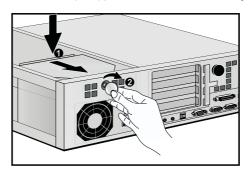


- 7 データおよび電源コネクタを接続します。
- 8 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。

### ミニタワー PCの場合


- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ドライブ・コネクタを全て取り外します。

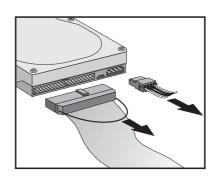

3 レバーを開きドライブ・トレイをスライドさせ取り出します(下図参照)。

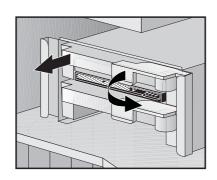

- 4 ドライブ・トレイのネジをゆるめ、古いハードディスク・ドライブをトレイ から取り外します。
- 5 新しいハード・ドライブをドライブ・トレイに(正しい向きに)スライドさせ ネジを締めます。
- 6 ドライブ・トレイを元の位置にスライドさせ、レバーを閉めます(下図参照)。

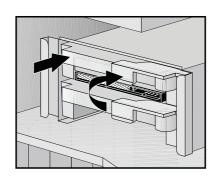

7 データおよび電源コネクタを接続します。

### 注意

ドライブの電源ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。ドライブ・トレイのレバーを閉めるとき、ケーブルが挟まれないように充分注意してください。

8 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。


## CD-ROMドライブ(またはDVDドライブ)の交換

### 警告


感電とレーザによる目の損傷を避けるため、レーザ・モジュールは絶対に開けないでください。レーザ・モジュールの修理が必要な場合は、有資格のサービス担当者に依頼してください。レーザ・ユニットの調整は決して行わないでください。電源の要件や波長については、CD-ROMに添付のラベルを参照してください。この製品はクラス1レーザ製品です。

### デスクトップPCの場合


- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ドライブ・コネクタを取り外します(同じベイにインストールされているドライブが複数個ある場合は、全ドライブのコネクタを取り外します)。

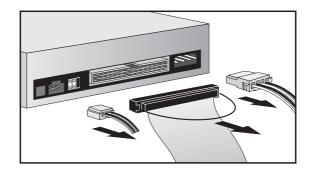

3 スライド・ラッチを引き出しるドライブ・ベイを取り出します(下図参照)❷。

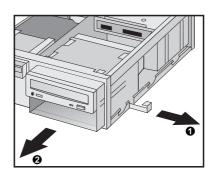


- 4 ドライブ・トレイとCD-ROMドライブを固定している4本のネジを外し、古いCD-ROMドライブをトレイから取り外します。
- 5 新しいCD-ROMドライブをベイに正しい配置で戻し、ネジをしめます。
- 6 ドライブ・ベイを本体にスライドさせ、ドライブ・ベイ底面の留め金がPC本体にきちんと掛かったことを確認したら、スライド・ラッチを元の位置に戻します。

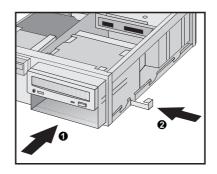


- 7 データおよび電源コネクタを接続します。
- 8 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。

### ミニタワー PCの場合


- 1 PC本体のカバーとフロント・パネルを取り外します(本章参照)。
- 2 ドライブ・コネクタを全て取り外します。

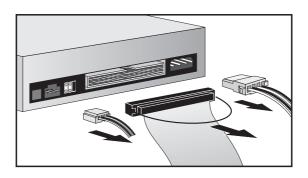


3 ドライブ両側面のラッチを押しながら●ドライブを引き出します❷。

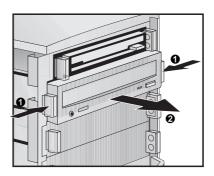


4 CD-ROMドライブを裏返しにして、トレイ両側面の金属ストリップを押しながら●トレイを持ち上げます●。

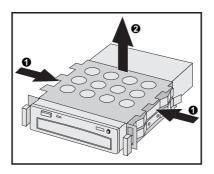

5 新しいCD-ROMドライブを裏返しにして、金属ストリップを押しながら⊕古いCD-ROMドライブから取り外したトレイを装着します❷。カチッという音がするまでトレイを押し付けます。

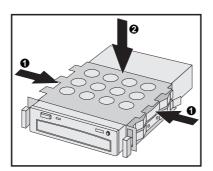

6 ドライブをPC本体にスライドさせ取り付けます。

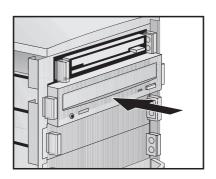


- 7 データおよび電源コネクタを接続します。
- 8 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。


## フロッピードライブの交換

## デスクトップPCの場合


- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ドライブ・コネクタを全部取り外します。

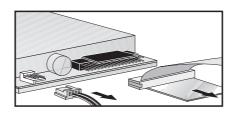

3 ラッチを上げ●フロッピードライブ・トレイをスライドさせ取り出します❷。

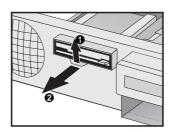


- 4 トレイのネジを外し古いフロッピードライブを取り外します。
- 5 新しいフロッピー・ドライブをドライブ・トレイに(正しい向きで)スライド させネジを締めます。
- 6 ドライブ・トレイをPCに取り付けます。

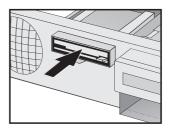


- 7 データおよび電源コネクタを全て取り付けます。
- 8 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。

### ミニタワー PCの場合


- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ドライブ・コネクタを全て取り外します。

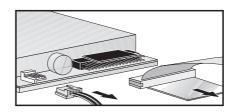

3 ドライブ両側面のラッチを押しながら ●ドライブを引き出します ②。

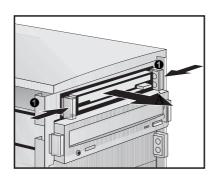


- 4 ドライブを裏返しにして、ドライブ側面の2本のネジを外し、ドライブを取り 外します。
- 5 新しいフロッピードライブを、ピンが付いている方を先に挿入し2本のネジを しめます。

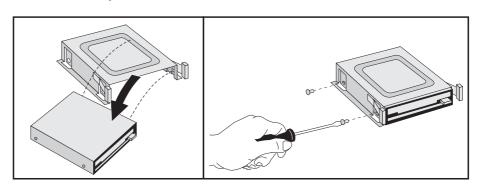

### 3 ハードウェア・コンポーネントの交換 フロッピードライブの交換

6 ドライブ・トレイをPCに取り付けます。

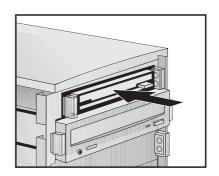

- 7 データおよび電源コネクタを全て取り付けます。
- 8 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。


## プロセッサの交換

- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ミニタワー PCをご使用の場合、側面を下にして作業してください。





3 古いプロセッサを取り外します。

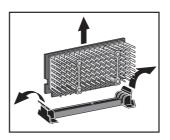

4 新しいプロセッサをインストールし、定位置に押し入れます。



- 5 新しいプロセッサの動作速度が今まで使用していたものと異なる場合、システム・ボードのスイッチを新しいプロセッサの速度に設定し直します (正しいスイッチの設定値はシステム・ボードに表示されています)。
- 6 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。
- 7 最新の BIOS バージョンに更新されているかどうか確認します。現在インストールされている BIOS のバージョンを確認するには、起動時に ESC ボタンを押します。最新バージョンの BIOS をダウンロードするには、次の Web サイトを参照してください。www.hp.com/go/vectrasupport


## システム・ボードの交換

- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ミニタワー PCをご使用の場合、側面を下にして作業してください。






3 **デスクトップ**PC: 下部のブラケットを開けます。

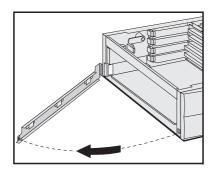


**ミニタワー** PC: 底面のプレートを開けます。

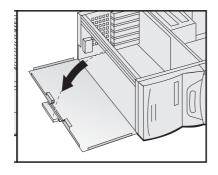


4 メイン・メモリとプロセッサをシステム・ボードから取り外します(本章参照)。


5 古いシステム・ボードを取り外します。ミニタワー PC の場合、レバーを持ち上げてロックを外してからシステム・ボードを引き出します。

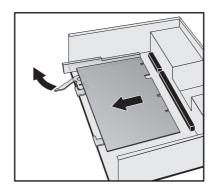


6 レバーが開いていることを確認し、新しいシステム・ボードをレールとPC本 体のコネクタ・ブラケットに合わせてスライドさせます。

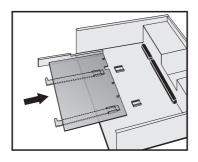


7 レバーを使ってシステム・ボードをPC本体のコネクタに挿入します。両方の コネクタがしっかりと噛み合っていることを確認します。

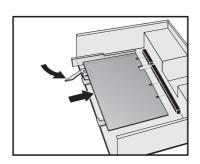

- 8 メイン・メモリとプロセッサをシステム・ボードに取り付けます(本章参照)。
- 9 **デスクトップPC**: 下部のブラケットを閉めます。

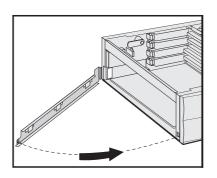

**ミニタワー** PC: 底面のプレートを閉めます。

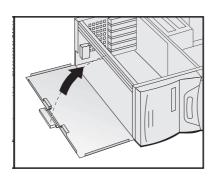

10 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。

## 電源装置の交換

### 警告

感電を避けるため、電源装置は絶対に開けないでください。電源装置の中に一般のユーザが修理できる部品はありません。

- 1 PC本体のカバーを取り外します(本章参照)。
- 2 ミニタワー PCをご使用の場合、側面を下にして作業してください。





3 電源コネクタと電源装置のコネクタを全て取り外します。




ハード・ドライブ



DVD/CD-ROM ドライブ




フロッピードライブ

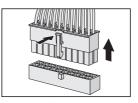

主電源 (電源装置近くのバックプ レーンに配置)


- 4 デスクトップPCをご使用の場合、ハードドライブ・トレイを取り外します (本章参照)。
- 5 電源装置を固定しているネジ(4本)を取り外します。

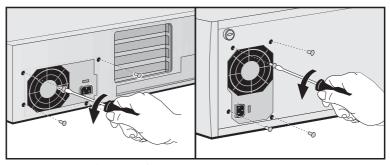

デスクトップPC

ミニタワー PC


- 6 電源装置を前方にスライドさせて取り外します。
- 7 新しい電源装置を金属製の留め金に合わせて挿入します。

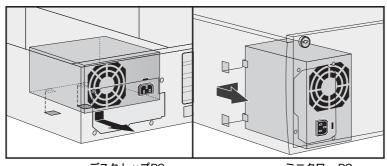

デスクトップPC

ミニタワー PC

8 4本のネジを締め電源装置を固定します。

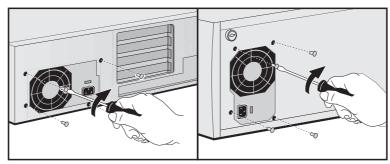

デスクトップPC

ミニタワー PC

- 9 デスクトップPCをご使用の場合、ハードドライブ・トレイを取り付けます (本章参照)。
- 10 内蔵の電源装置のコネクタを全て接続します。
- 11 PC本体のカバーを取り付けます(本章参照)。
- 12 国内の規格に合った電圧設定を選択します。

# 索引

A ACPI, 11 C CD-ROM ドライブ 交換, 38 D DiagTools, 18 DMA 本PC が使用する, 13 DVD ドライブ 交換, 38 E Energy Star, 11 EPA, 11 H HP Setup プログラム, 17 HP Web サイト, 12, 23 HP サポートおよびインフォメーション・サービス, 22 HP サポートおよびインフォメーション・サービス, 22 I I/O アドレス 本PC が使用する, 13 IDE コネクタ, 33 IRQ 本PC が使用する, 13 M MIDI コネクタ, 7 P PC	W Web サイト HP, 12 <b>あ</b> アインサール, 23 アクマップ・アクス・アクス・アクス・アクス・アクス・アクス・アクス・アクス・アクス・アクス	こ交換 CD-ROM ドライブ、38 DVD ドライブ、38 アクンポード、29 コンステン・ド、46 シンステン・ボード・40 シンステン・ボード・ド・イクシンスのでは、49 ハブプスを選デデット・ブ、45 フメカ部部ドセッピ、27 コーローエクターでは、42 メスク部部では、7 オーツ・インフェート・スクスののでは、40 カーツ・インスクをサート、23 カー・ド・・・スーク・デール・デール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・ア
MIDI コネクタ ,7	拡張キーボードの接続 , 6 接続 , 3	使用 パワーマネジメント機能 , 11 情報

電源コード , 8 プリンタ , 3 マウス , 3 マルチメディア・キーボード , 6	カバー , 26 取り外し カバー , 25 は	め メモリ 交換 , 27 も
そ ソフトウェア 初期化,9 ダウンロード,11 て ディスプレイ 輝度,10 接続,3 コントラスト,10 データ・コネクタ,33 電圧の選択,8 電源	ハードウェアの問題 診断,18 ハードウェアの不具合の診断,18 ハードディスク・ドライブ 交換,35 バッテリ 外部バッテリのインストール,13 システム・ボードの交換,13 パワーオン・セルフ・テスト 画面,9 パワーマネジメント機能 使用,11	問題 FAQ, 19 PC が起動できない, 16 POST エラー, 17 キーボード, 17 マウス, 17 問題の解決, 15 ら ラインアウト コネクタ, 7 ラインイン コネクタ, 7
内部コネクタ,33 電源コード 接続,8 電源装置 交換,49 電力消費,61 と ドライバ	ふ 物理的特性,61 プリンタ 接続,3 プロセッサ 交換,45 フロッピー・ドライブ 交換,42	
ダウンロード,11 ドライブ・コネクタ,33 トラブルシューティング 基本的な~,15 その他の情報,13 FAQ,19 トラブルシューティング/アップグレード・ガイド ダウンロード,13 トラブルシューティング/アップグレード・ガイド (Troubleshooting & Upgrade Guide) 説明,13 トラブルシューティング/アップグレード・ガイド (Troubleshooting & Upgrade	へ ヘッドホン コネクタ,7 ヘルブ オンライン,12 ま マイクロフォン コネクタ,7 マウス 接続,3 マニュアル Web からダウンロード可能なマニュアルの説明,12 本 PC 用フェュアルの説明,12	
Guide), 23 取り付け	本 PC 用マニュアルの内容 , 12 マルチメディア・キーボード 接続 , 6	

規格および保証

### 本器が準拠している規格 ISO/IEC Guide 22 および EN 45014による

メーカ名: **HEWLETT-PACKARD** France 住所: 5 Avenue Raymond Chanas

38053 Grenoble Cedex 09

**FRANCE** 

ヒューレット・パッカード社は、本製品が次の製品仕様を満たしていることを宣言します。

パーソナル・コンピュータ 製品番号: モデル番号: HP VECTRA VLi 8 モデル DTおよび MT

安全規格: 国際:IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / GB4943-1995

ヨーロッパ: EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4

**EMC** CISPR 22:1993+A1+A2 / EN 55022:1994+A1+A2 Class B 1)

B9254-1988 FN 50082-1:1992

> IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV 信号ライン 1 kV 電源ライン

IEC 555-2:1982+A1:1985 / EN60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

1) 本製品はヒューレット・パッカード・パーソナル・コンピュータ・システムを使用して一般的な設定に基づきテストされていま

<u>補遺情報</u> 本製品は、ダイレクティブ9368/EECによって改正されたEMCダイレクティブ89/336/EECおよび低電圧規則73/23/EECの 条件に適合し、規則に基づいてCEマークが付けられています。

FCC Title 47 CFR. Part 15 Class B 2) / ICES-003. Issue 2

<sup>2)</sup>この機器は、FCC規則の第15項に適合しています。本製品は次の条件に従って使用することが必要です。(1)有害な電波障害を発生 しないこと。(2)不要な動作を引き起こす可能性がある電波障害など、受信した電波障害はすべて受け入れること。

AS / NZ 3548:1992

Grenoble Jean-Marc JULIA December1998 Quality Manager

For Compliance Information ONLY, contact: **USA Contact:** 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone: (415) 857-1501)

### 日本向け注意事項

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules of the Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Although aimed for residential area operation, radio interference may be caused when used near a radio or TV receiver. Read the instructions for correct operation.

### HP の一般的なハードウェア保証

#### 一般

この「HPの一般的なハードウェア保証」には、メーカであるHPが、顧客に対して保証する権利が明記されています。お客様固有の保証権利については、製品に付属のHP保証カードを参照してください。各国の法律またはHPとの書面による特別の契約によって、その他の法的権利も保有している場合があります。

オーストラリアおよびニュージーランドにおける消費者向け取引について:本条項の保証条件は、法律が許容する場合を除き、本製品のお客様への販売に適用される強制法規上の権利を排除し、制限し、修正し、追加するものではありません。

国または地域の法律によっては、ここに既定する保証とは異なる権利を付与される場合があります。詳細は、HP正規販売代理店またはHPセールス/サービス・オフィスまでお問い合わせください。

#### 修理や交換に関する保証

#### HP**製ハードウェア**

製品に付属のHP保証カードに指定された保証期間、当社は、HP製のハードウェア、アクセサリ、サプライ品に材質、品質上の不具合がないことを保証します。ただし、上記の記載事項を除き、当社は、HP製ハードウェア、アクセサリ、サプライ品が中断やエラーなく動作することを保証しません。

製品の保証期間中、当社が適切な期間内で製品を保証された状態まで修理または交換できない場合、当社は、製品をHPの正規販売店または他の指定場所にご返却いただくと同時に、購入代金を全額払い戻しいたします。特記事項またはHPとの書面による取り決めがない限り、システム・プロセッサ・ユニット全体の代金の払い戻しには、全ハードウェア・コンポーネントの返却が必要です。

システム・プロセッサ・ユニット、キーボード、マウス、システム・プロセッサ・ユニット内のHP製アクセサリ(例えば、ビデオ・アダプタ、大容量記憶装置、インタフェース・コントローラ)には、この保証が適用されます。

システム・プロセッサ・ユニットに外付けされるHP製品(例えば、外部記憶サブシステム、ディスプレイ、 プリンタ、その他の周辺機器)には、それぞれの製品の保証が適用されます。

HPソフトウェアには、HP製品マニュアルに記載された「HPソフトウェア製品の限定保証」が適用されます。 当社は、本製品がネットワーク・サーバとして構成された場合のサポートは行っておりません。ネットワーク・サーバには、HP NetServerをご使用になることをお勧めします。

特記事項がない限り、その国の法律で許される範囲で、ハードウェア製品に(新品と等しい性能を持つ)再生部品、または前に付随的に使用された部品を含めることができます。当社は、ハードウェア製品を修理するか、次の製品と交換します。(i)修理または交換される製品と性能面では等しいが、前に使用されたことのある製品、あるいは(ii)新品と等しい性能を持つ再生部品、または前に付随的に使用された部品を含む製品

#### HP以外のハードウェア

プリインストールされたHP以外のハードウェアおよびHP製品の購入後にインストールされたHP以外のコンポーネントの保証条件は、それらがインストールされているHP製品の保証条件とは異なります。

システム・プロセッサ・ユニットに外付けされるHP以外のハードウェアや周辺機器(例えば、外部記憶サブシステム、ディスプレイ、プリンタ、その他の周辺機器)にはすべて、それぞれの製品に対するベンダの保証が適用されます。

#### 購入の証明と保証期間

HP保証カードに指定された保証期間内に、ハードウェア製品のサービスまたはサポートを受けるためには、製品の保証期間の開始日を規定するため、製品の最初の購入日の証明が必要となります。購入日の証明がない場合は、メーカの日付(製品に記載)が保証期間の開始日となります。

#### 保証の制限

上記の保証は、(a)誤った、または不適切な保守や校正、(b)当社以外のソフトウェア製品、インタフェース、部品、サプライ品、(c)当社が認めていない修理、保守、改造、または誤使用、(d)製品の公表された動作仕様範囲外の操作、(e)不適切な場所での準備や保守、(f)この保証書で明示的に定められたその他の除外事項から生じた不具合については適用されません。

#### 暗示的保証の制限

適用可能な国または地域の法律で認められる範囲内において、商品性および特定用途としての適合性に対するメーカのすべての暗示的保証またはその他の暗示的保証は、上記に明示された保証期間に限定されます。

#### 保証措置の制限

国または地域の法律で認められる範囲内において、本保証条項が当社の唯一の責任です。上記を除き、当社は、データの滅失もしくは間接的、偶然的、結果的(利益の損失を含む)またはその他の損害につき、契約、不法行為、その他いかなる理由によってでも責任を負いません。

(Rev. 30/11/98)

### HPソフトウェア製品ライセンス契約とソフトウェア製品限定保証

HP Vectra PCにはあらかじめソフトウェア・プログラムがインストールされています。本装置の作動開始前に、ソフトウェア・ライセンス契約をよくお読みください。

本装置の作動開始前に、本ライセンス契約およびソフトウェア製品の限定保証をよく読んでおいてください。本ソフトウェア製品の使用権は、本ライセンス契約の条項および条件にすべて同意した場合に限って、提供されるものです。装置の作動を開始した場合、本契約の条項および条件に同意したものと見なします。ライセンス契約に同意できない場合は、ハード・ディスク・ドライブから本ソフトウェア製品を削除し、マスタ・ディスケットを廃棄してください。本コンピュータおよびソフトウェア製品をすべて返却いただけば、全額をお返しいたします。構成を開始した場合、本契約の条項に同意したものと見なします。

#### HPソフトウェア製品ライセンス契約

特記事項がない限り、本ソフトウェア製品ライセンス契約は、HPコンピュータ製品の一部としてお客様に 提供されるすべてのソフトウェアの使用に対して適用されます。本ライセンス契約は、オンライン、または スピュータ製品パッケージに付属するマニュアルおよびその他の文書に記載されている、当社以外のソフトウェア・ライセンス条項に優先します。

注記:マイクロソフト社のオペレーティング・システム・ソフトウェアは、マイクロソフト社のマニュアルに付属する Microsoft End User License Agreement (EULA) に基づいてライセンス付与されます。

ソフトウェアを使用する際には、次のライセンス条項に従うものとします。

使用:本ソフトウェア製品は、1台のコンピュータ上でのみご使用ください。ネットワーク上で使用したり、複数のコンピュータで使用することはできません。本ソフトウェア製品の逆アセンブル、逆コンパイルは、法律で認可されていない限り、行わないでください。

コピーおよび改編: 本ソフトウェア製品は、(a)アーカイブの目的で、または(b)本ソフトウェアを使用するために、コピーまたは改編がどうしても必要なとき、コピーまたは改編を行えます。ただし、コピーおよび改編されたものを他の目的で使用しない場合に限ります。

所有権:物理媒体の所有権を除き、本ソフトウェア製品におけるいかなる権利または所有権も、お客様には譲渡されません。本ソフトウェア製品は、著作権法によって保護されています。このソフトウェア製品は、添付の著作権の通知に明記されている第三者のソフトウェア供給業者によって開発されている場合があります。お客様が本契約の著作権を侵害した場合、該当供給業者に対して責任を負うものとします。

製品バックアップ用CD-ROM: 購入されたコンピュータに製品バックアップ用CD-ROMが付属している場合、(i) 製品バックアップ用CD-ROMまたはサポート・ユーティリティ・ソフトウェアは、もともと製品パックアップ用CD-ROMが付属していたHPコンピュータのハードディスクを復元する際にのみ使用できま。(ii) 上記製品バックアップ用CD-ROMに含まれるマイクロソフト社のオペレーティング・システム・ソフトウェアを使用する際には、Microsoft End User License Agreement (EULA)の条項が適用されます。

ソフトウェア製品の使用権の譲渡:お客様は、本ライセンス契約の条件に従うことを第三者が事前に合意した場合のみ、第三者に本ソフトウェア製品の使用権を譲渡できます。このような譲渡を行った時点で、お客様の本ソフトウェア製品に対する使用権はなくなり、コピーおよび改編したものを廃棄するか、あるいはこれらを第三者に引き渡すものとします。

サプライセンス付与および公表: 本ソフトウェア製品をリース契約したり、サプライセンス付与したりすることはできません。また、物理媒体で、あるいは遠隔通信によって、本ソフトウェア製品のコピーまたは改編したものを公表してはいけません。ただし、当社が文面で事前に承諾した場合は、このかぎりではありません。

**終了**: 本契約条項に不履行があり、当社が履行を要求したにもかかわらず、通知から30日たっても履行されないとき、当社が本ソフトウェア製品のライセンスの使用を終了できます。

更新およびアップグレード: 本ソフトウェア製品には、更新およびアップグレードは含まれません。別途 サポート契約によって更新およびアップグレードが行われる場合があります。

**輸出条項:** 合衆国輸出行政規制または他の該当規制に違反して、本ソフトウェア製品、コピー、または改編したものの輸出、再輸出を行ってはなりません。

**合衆国政府によって制限された権利**: 合衆国政府が使用、複写、または公表する場合、DFARS 252.227-7013の技術データおよびコンピュータ・ソフトウェア条項の権利の副段落(c)(1)(ii)で明記されたように制限されます。Hewlett-Packard Campany, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A.DOD以外の合衆国政府の省および機関の権利については、FAR 52.227-19(c)(1,2)で明記されています。

#### HP ソフトウェア製品の限定保証

本「HPソフトウェア製品の限定保証」は、オペレーティング・システム・ソフトウェアを含め、HPコンピュータ製品の一部としてお客様に提供されるすべてのソフトウェアの使用に対して適用されます。本保証条項は、オンライン、またはコンピュータ製品パッケージに付属するマニュアルおよびその他の文書に記載されている、当社以外の保証条項に優先します。

ソフトウェアの90日間保証 当社では、すべてのファイルが正しくインストールされた場合に、納入期日から起算して90万円内に限り、そのフログラミング命令が正常に実行されるように保証しています。ただしソフトウェアのカートウェア製造がファインのからなった。保証期間中に、本ソフトウェア製品がフログラミング命令を正しく実行できない場合は、ティスケット、保証期間中に、本ソフトウェア製品くだっまったが適切な期間内に入了てきない場合は、ソフトウェア製品、その他のコピーをすべて返れ、そこされば、期入価格の全額をお返しいたします。

#### HP製ソフトウェア

製品に付属のHP保証カードで指定された適用可能な保証に対し、HP製品とHP製ソフトウェアが正しく使用されているとき、HPソフトウェアがうまく実行できない原因となる材質、品質上の不具合に対し、当社はプリロードHPソフトウェアに対する保証を行います。上記に明示的に記載されている場合を除き、当社はHPソフトウェアが中断やエラーなく動作することを保証しません。

ソフトウェア製品の保証期間中に、当社がHPソフトウェア製品の不具合に関する通知を受け取った場合、 当社の判断および指定された保証に従い、以下のいずれかの方法で保証を行うものとします。

1. 不具合のないソフトウェアをインストールする際の補助 *または* 

2. エンドユーザであるお客様に対し再インストール手順の説明書と不具合のないソフトウェアの提供。

当社または当社の指定業者による、バンドルされたプリロードのHPまたはHP以外のソフトウェア製品の再ロードは、当社の保証の対象ではありません。

当社が適切な期間内にソフトウェアを交換できない場合は、ソフトウェア製品、その他のコピーをすべて返却くだされば、購入価格の全額をお返しいたします。特記事項、あるいは当社との書面による取り決めがない限り、バンドルまたはプリインストールされたシステム全体の返却とは別に、払い戻しのためにバンドルまたはプリインストールされていたソフトウェアを返却する必要はありません。

#### HP以外のソフトウェア

すべてのプリインストールまたはバンドルされたHP以外のソフトウェアは、ソフトウェア・ベンダによって保証されます。当社は保証をいたしません。

**リムーバル・メディア(付属している場合)**当社では、ソフトウェア製品が記録されたリムーバル・メディア(付属している場合)について、納入日から起算して90日以内で適切な運用を行っている限り、その材質、品質上の不具合がある場合は、これを保証しています。保証期間中に実体を交換できない場合は、メディアの交換を当社まで要求してください。当社が適切な期間内に媒体を交換できない場合は、ソフトウェア製品、その他のコピーをすべて返却くだされば、購入価格の全額をお返しいたします

**保証要求の通知** 保証要求は、当社に書面で通知しなければなりません。保証期間満了から30日を過ぎたものは、認められません。

保証の制限 本製品に関して、当社は、書面、口頭にかかわらず、上記以外の保証を行いません。市場性または特定の目的に対する適合性についての保証は、ここで明記された90日間の保証に限定されます。国、地域によっては、そのような保証期間に対して制限をしないところもあります。従って、上記の制限または除外がお客様に適用されないことがあります。この保証によって特定の法的権利が与えられます。国や地方によってはその他の権利が与えられる場合があります。

責任と保証措置の制限上記の保証措置を除き、当社は保証規約、契約事項、細則、その他の法的制約にかかわらず、直接的、間接的、特殊、偶発的損害(利益の損失など)についていかなる責任も負わないものとします。国、地域によっては、間接的、偶発的損害の除外、または制限を認めていない場合があります。この場合は、上記の制限や除外は適用されないことがあります。

保証サービスの契約 保証サービスは、最寄りの当社セールスオフィス、またはご購入された会社でご契約 いただけます。

オーストラリアおよびニュージーランドにおける消費者向け取引について:本条項の保証条件は、法律が許容する場合を除き、本製品のお客様への販売に適用される強制法規上の権利を排除し、制限し、修正し、追加するものではありません。

(Rev. 16/03/98)

### 2000 年問題に関する HP 保証について

本製品に付属するHP限定保証に規定された全ての条件と制限事項に基づき、当社は、本製品が当社提供の製品マニュアルに従って使用されたときに(製品パッチやアップデート版のインストールに関するあらゆる説明も含む)、20世紀と21世紀間、また1999年から2000年にわたり、本HP製品が閏年に対する正しいデータ操作も含み、日付データ(日付の算出、比較、順序付けも含むがこれに限らない)を正確に処理することを保証します。ただし、このHP製品を他の製品(ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアなど)と組み合わせて使用する場合は、これらの製品が日付データを正しく変換できることを前提とします。2000年問題に関する本保証の有効期限は、2001年の1月31日です。

(Rev. 21/12/98)

### 物理的仕樣

詳細は、HP Webサイト(www.hp.com/desktop)のデータ・ライブラリにある本PC用データ・シートをご覧ください。

特徴	デスクトップ PC	ミニタワー PC	
重量(キーボードと ディスプレイを除く)	10.4 kg	14.8 kg	
外形寸法	幅: 44.3 cm 高さ: 13.8 cm 奥行き: 43.5 cm	幅: 20.7 cm 高さ: 46.9 cm 奥行き: 45.5 cm	
設置面積	0.193 m <sup>2</sup>	0.094 m <sup>2</sup>	
保管時温度	−40 °C ~ 70°C	-40 °C to 70°C	
保管時湿度	8% ~ 85% (相対湿度) 40 で結露なきこと	8% ~ 85% (相対湿度) 40 で結露なきこと	
動作時温度	10 °C ~ 5 °C	10 °C ~ 35 °C	
動作時湿度	15% ~ 80% (相対湿度)	15% ~ 80% (相対湿度)	
電源	電源電圧: 100 – 127 V 6.0A, 200 – 240V 3.0A ac (電圧選択スイッチ) 電源周波数 50/60 Hz 最大出力電力 200W(連続)	源電圧: 100 – 127 V 6.0A, 200 – 240V 3.0A ac (電圧選択スイッチ) 電源周波数: 50/60 Hz 最大出力電力: 200W(連続)	

### 電力消費

電力消費	デスクトップ・モデル		ミニタワー・モデル	
(Windows NT 4.0 / Windows 95)	115V / 60Hz	230V / 50Hz	115V / 60Hz	230V / 50Hz
動作時、入出力なし	≤ 37.0 W	≤ 37.0 W	≤ 41.0 W	≤ 41.0 W
スタンバイ・モード	≤ 29.0 W	≤ 29.0 W	≤ 29.0 W	≤ 29.0 W
オフ	≤ 4.0 W	≤ 4.0 W	≤ 4.0 W	≤ 4.0 W

注記

フロント・パネルの電源スイッチで電源をオフにすると、電力消費は5W以下になりますが、ゼロにはなりません。本PCが採用する特殊なオン/オフ方式は電源装置とバッテリの寿命を大幅に延ばします。電源オフ時の電力消費をゼロにするには、PCの電源コードをコンセントから抜くか、スイッチ付きの電源ブロックを使用してください。

## 音響ノイズ・エミッション


音響ノイズ・エミッション <sup>1</sup>	デスクトップ・モデル		ミニタワー・モデル	
目替ノイス・エミッション (ISO 7779に従って測定)	音響出力 (代表値)	音圧 (代表値)	音響出力 (代表値)	音圧 (代表値)
動作時	LwA ≤ 37 dB	LpA ≤ 30 dB	LwA ≤ 37 dB	LpA ≤ 30 dB
HDDへのアクセス時	LwA ≤ 38 dB	LpA ≤ 31 dB	LwA ≤ 38 dB	LpA ≤ 31 dB
FDDへのアクセス時	LwA ≤ 42 dB	LpA ≤ 39 dB	LwA ≤ 42 dB	LpA ≤ 38 dB


1. この代表値は回転速度 5400 rpm のハードディスク・ドライブを使用して測定



### PC ドキュメンテーション・ロード マップ

次の情報を探すには...

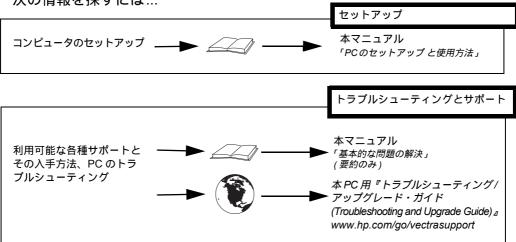

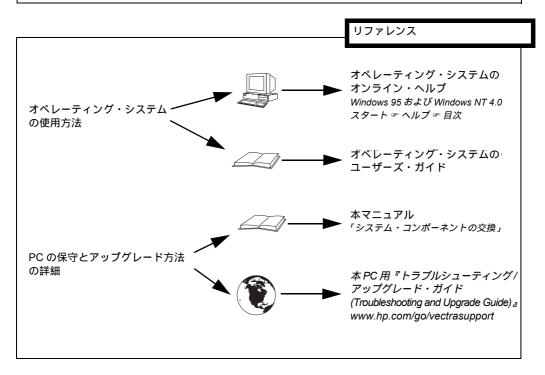

この印刷物は漂白紙を使用していません。

Part Number D7940-90015 Printed Date 01/99



D7940-90015